


どこでもフェリカS620S

RC-S620S搭載版

作成 2025年5月3日
ミューテック


1 外観

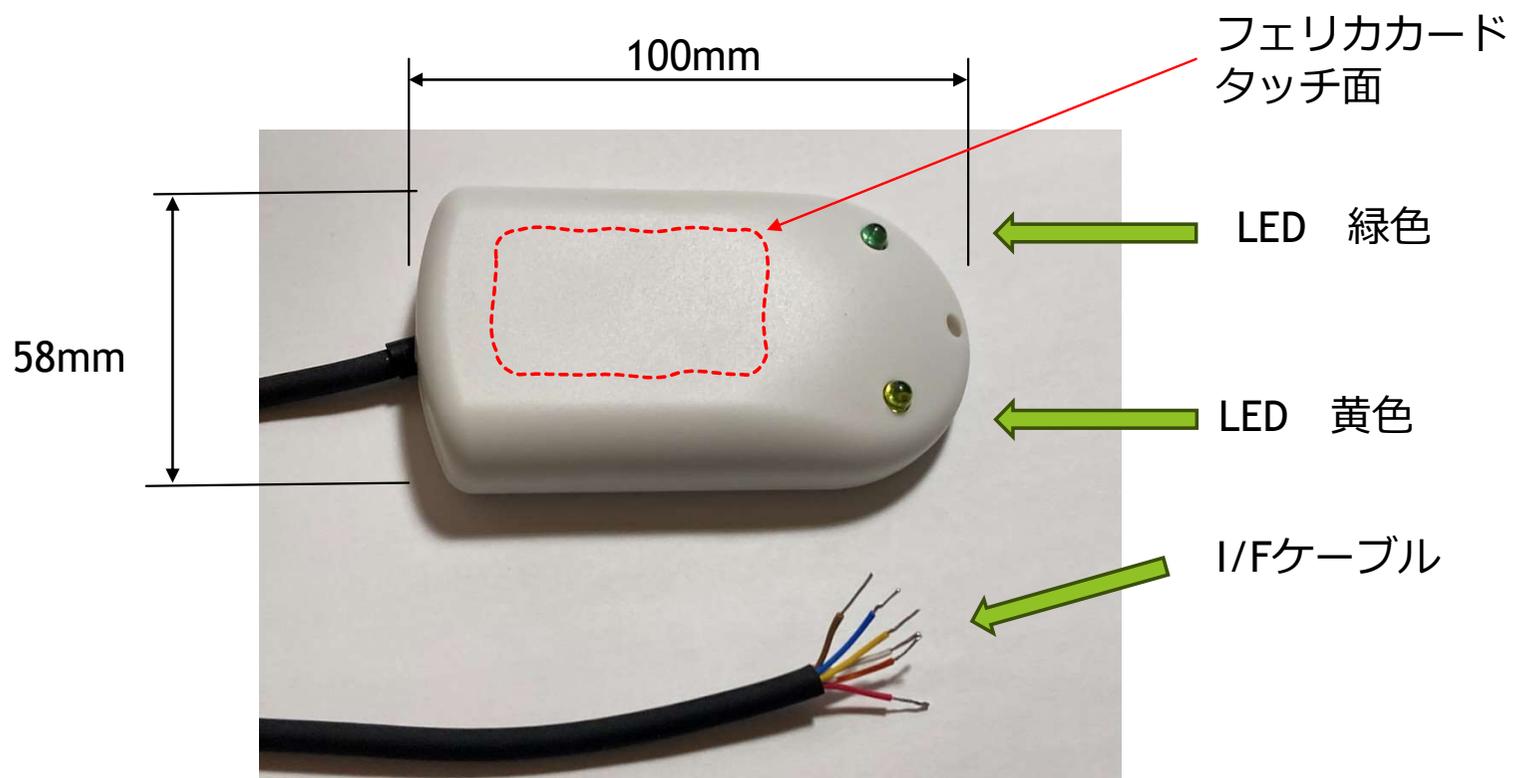

ケース : PS100W (タカチ)

2 概要

- ▶ 1) サイズ (ケーブル含まず)
- ▶ 100mm X 58mm 高さ18mm (PS-100W タカチ)
- ▶ 2) フェリカカード
- ▶ RC-S620S (ソニー)
- ▶ 3) 概略ブロック図

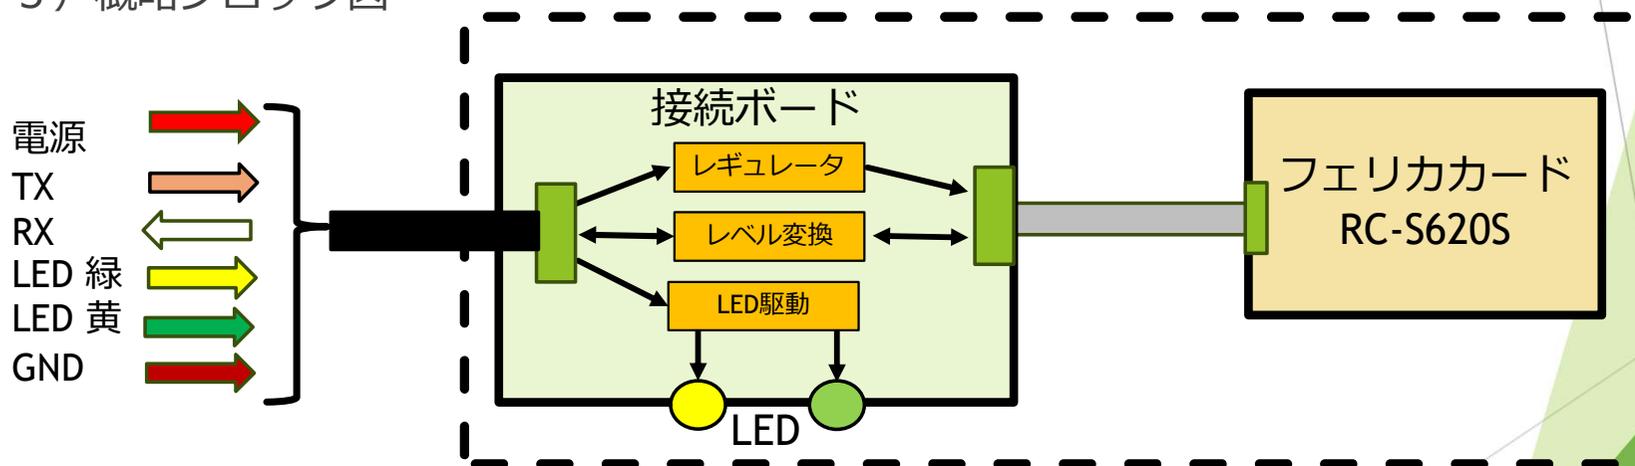

- ▶ 4) ケーブル長さ
- ▶ 約30cm

3 インターフェース

ピンNo	ケーブル色	信号名	入出	機能	備考
1	赤	電源	IN	給電用電源 3.3V~5V	消費 100mA以内
2	橙	TXO	IN	UART信号 (外部送信)	フェリカ入力RX
3	白	RXI	OUT	UART信号 (外部受信)	フェリカ送信TX
4	黄	LED 1	IN	緑色LED用	High 点灯
5	青	LED2	IN	黄色LED用	High 点灯
6	茶	GND	--	共通GND	

インターフェース説明

- ・入出は、本装置側からみた入出力です。
- ・信号線は、1ピン（赤）の電源と同じ電圧レベルの信号としてください。
- ・フェリカとのUART通信仕様は下記となります。

項目	仕様
通信速度	115,200bps (デフォルト)
スタートビット	1
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし

注：フェリカカードとの通信は、RC-S620Sの仕様となります。